

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Vision

AIR FRYER OVEN **4.5 L**



Red

Uma Marca Genuinamente Brasileira

A Red Mobile tem como pilar oferecer a melhor experiência de consumo para seus clientes, com produtos inovadores, elegantes, seguros e com o melhor da tecnologia disponível no mercado.

Desenvolvemos e fabricamos os nossos produtos com os mais rigorosos padrões de qualidade, além de um design que tem encantado o público mais exigente, buscando entregar sempre a melhor relação entre custo e benefício do mercado. Nossos produtos podem ser encontrados nas melhores lojas físicas e virtuais de todo o Brasil.

Agradecemos pela sua confiança em nossa marca, esperamos que nosso produto satisfaça sua necessidade e facilite no seu cotidiano.




Importante – Leia com atenção antes de usar o produto

É muito importante ler todo o manual para garantir que você esteja totalmente familiarizado com a operação e as precauções do produto. Este aparelho foi projetado para uso exclusivamente doméstico. Aparelho disponível nas tensões 127 V e 220 V. Antes de conectá-lo na tomada, verifique se a rede elétrica da sua localidade é compatível com a tensão especificada no produto.

Identificação Das Partes

Nota: abra todos os acessórios listados da embalagem. Remova o plástico protetor das peças.

1. Painel superior;
2. Controle de temperatura e Temporizador;
3. Corpo da Air Fryer;
4. Visor transparente;
5. Alça;
6. Saída de ar;
7. Cesto;
8. Grelha removível.

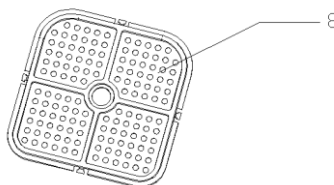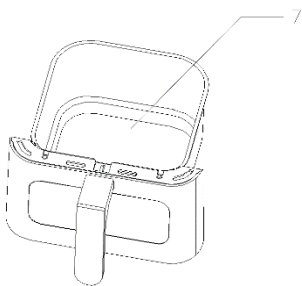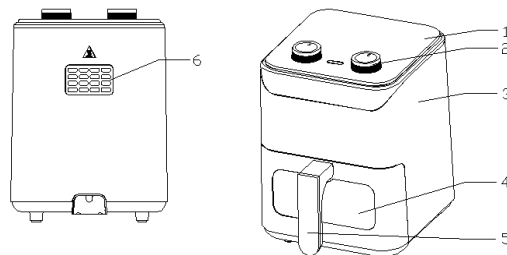

Especificações Técnicas

Modelo	AF450-127 ou AF450-220
Tensão	127 / 220 V
Potência	1250 W
Frequência	50-60 Hz

Recomendações Importantes:

1. Leia cuidadosamente todas as instruções antes de usar o aparelho pela primeira vez.
2. Antes de conectar o dispositivo à rede elétrica, confira se a tensão indicada no dispositivo corresponde à tensão da sua região (127 V ou 220 V).
3. Não utilize o dispositivo para outras aplicações além do uso habitual.
4. O produto contém elementos eletrônicos e elementos de aquecimento, por isso não o coloque na água ou lave-o com água.
5. Não obstrua a saída de ar no durante o funcionamento.
6. Não toque no interior do produto enquanto estiver em funcionamento ou ainda estiver quente para evitar queimaduras.
7. Evite que o alimento entre em contato com a parede superior interna e/ou elemento de aquecimento da Fritadeira.
8. Não encha o cesto ou gaveta com óleo, pois isto pode provocar incêndio.
9. Se a máquina emitir fumaça preta, desconecte-a imediatamente da tomada e retire o conteúdo depois que a fumaça parar.
10. Durante o processo de operação, o ar em alta temperatura é descarregado através da saída traseira, por isso mantenha uma distância segura e não coloque as mãos e/ou o rosto perto dessa saída.
11. Ao remover alimentos, tenha cuidado com o ar quente e as partes aquecidas da Fritadeira.
12. Conecte bem o aparelho na tomada, caso contrário, isto pode causar choque elétrico, curto-circuito, fumaça, faíscas e outros acidente.
13. Não permita que as crianças entrem em contato com a tomada e o plugue para evitar choques elétricos.
14. Para não danificar o cabo de alimentação não o puxe ou torça fortemente, isso pode evitar choques elétricos, incêndios e outros acidentes.
15. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, agente ou pessoas igualmente qualificadas, a fim de evitar perigo.
16. Não ligue e desligue com as mãos molhadas, caso contrário, pode facilmente causar choque elétrico.
17. Mantenha o plugue limpo para evitar desastres e acidentes.
18. Pessoas com deficiência física ou mental, falta de experiência e conhecimento sobre como usar o produto, devem ser guiados por uma pessoa com experiência de uso para utilização segura e responsável do produto.
19. Mantenha o produto longe das crianças para evitar queimaduras, choque elétrico e/ou outros danos.
20. Não coloque o produto sobre ou perto de material inflamável ou explosivo, tais como: toalhas de mesa, cortinas e outros, para evitar o risco de incêndio.

21. Coloque o produto a 10cm de distância da parede ou móveis para evitar danos à parede ou mobiliário.
22. Os aparelhos não se destinam a ser acionados por meio de um sistema de controle remoto separado.

Instruções do Usuário

- Ajuste de temperatura:
 - A temperatura pode ser ajustada de 80 °C a 200 °C. Gire o botão de controle de temperatura para a esquerda ou para a direita para a temperatura desejada.
- Luz indicadora:
 - A luz indicadora verde acenderá quando o produto estiver ligado na rede elétrica, a luz indicadora vermelha acenderá quando a temperatura estiver mais alta do que a estabelecida no botão no início do preparo.
 - Durante a operação do forno, o aquecedor interromperá o aquecimento quando a temperatura dentro da câmara estiver acima do normal. Quando a temperatura dentro da câmara esfriar abaixo do valor predefinido, o aquecedor começa a aquecer novamente. Este ciclo é repetido para garantir que a temperatura dentro da câmara seja adequada para assar alimentos.
- Temporizador:
 - O botão temporizador pode ser ajustado para no máximo 60 minutos. Quando a contagem chegar ao "0", a *air fryer* será desligada.
 - Para ajustar o tempo, será necessário girar o botão do temporizador no sentido horário para a posição desejada, definindo assim o tempo de preparo. Quando o tempo de trabalho definido terminar o alarme sonoro será realizado.

Primeira Utilização

1. Retire todas as embalagens do produto;
2. Limpe as partes internas com água morna, limpe as laterais e o fundo da grelha com um pano úmido com detergente e seque completamente antes de usar;
3. Deixe espaço suficiente ao redor do forno para garantir que a superfície esteja a pelo menos 10 cm de distância de outros objetos e que nenhum objeto seja colocado na saída de ar.

Nota: quando usado pela primeira vez, é necessário pré-aquecer o forno elétrico por 5 minutos para limpar a fumaça residual de óleo. Em seu primeiro uso pode ter um odor incomum, no entanto, isso é algo normal.

Limpeza e Armazenamento

4. Remova o cabo de alimentação da tomada e certifique-se que o equipamento está totalmente resfriado antes de iniciar a sua limpeza;
5. Limpe o exterior do aparelho com um pano quente e detergente neutro.
6. Após cada uso, a cesta e outros acessórios feitos de aço inoxidável devem ser limpos com materiais ou utensílios de limpeza NÃO abrasivos.
7. Caso reste algum alimento endurecido em algum local do cesto ou da grelha, deve ser postas

- de molho em água morna e sabão, facilitando assim sua remoção;
8. Para limpar a porta da unidade é importante levante-la para um ângulo de 45 graus, puxando-a suavemente para cima e limpando ambos os lados com um pano molhado com água morna e sabão. Não mergulhe a porta em água e não a lave na máquina de lavar louça.
 9. Limpe o interior do aparelho com água quente, detergente neutro e esponja NÃO abrasiva.
 10. Após a limpeza coloque o aparelho em local limpo e seco.
 11. Certifique-se de que todas as peças estão limpas e secas.

Instruções de Utilização

1. Coloque a comida na cesta;
2. Ao inserir os alimentos no cesto, é importante distribuí-los para que não entrem em contato com a parede superior interna da fritadeira.
3. Coloque a cesta e a comida na fritadeira e empurre-a para a grelha elétrica. Defina a temperatura de aquecimento desejada de acordo com a receita ou preferência pessoal

Garantia e Serviços

Leia todos os termos e condições descritos no certificado de garantia para aderir a todos os pontos de segurança descritos neste manual de instruções.

Notas:

- Produtos e partes são meramente ilustrativos. O produto real pode conter algumas diferenças.
- O fabricante reserva os direitos de modificar a especificação dos seus modelos a qualquer momento.
- Guarde o manual de instruções e certificado de garantia cuidadosamente para futuras recomendações.

Certificado de Garantia

1. Do Prazo:

Este produto está sujeito às regras de garantia asseguradas pelo CDC – Código de Defesa do Consumidor. É oferecido ao consumidor uma garantia legal de 90 dias + 275 dias de garantia adicional (exceto para acessórios), totalizando 365 dias a partir da data de emissão da nota ou cupom fiscal.

Condições:

- a. A garantia é válida a partir da primeira emissão da nota fiscal. Em caso de repasse ou revenda do aparelho, a garantia de fábrica não terá o seu prazo de validade aumentado
- b. A garantia cobre totalmente mão-de-obra e peças para defeitos de fabricação, ficando exclusivamente à cargo do técnico da RED a avaliação e identificação do defeito.

- c. Produtos danificados, com aparente avaria, marcas de quedas, fiação rompida e/ou molhada, entre outros, não serão considerados defeituosos, mas sim, mal-uso, perdendo, portanto, a garantia do fabricante.
 - d. O rompimento do lacre de segurança do aparelho inutiliza a garantia do produto.
 - e. Poderá ocorrer o reparo com a substituição tanto por peça nova ou reconduzidas.
 - f. Todos os acessórios possuem garantia legal de 90 dias, após esse prazo é responsabilidade do consumidor a reposição por um equivalente em caso de perda ou danos.
2. Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.

3. Da Perda da Garantia:

Em caso de descumprimento dos pontos abaixo, torna-se cancelada a garantia de fábrica:

- a. Abertura do produto por pessoa não autorizada pelo serviço de assistência RED.
 - b. Utilização do equipamento em desacordo com o manual de usuário.
 - c. Degaste natural do equipamento.
 - d. Problemas provocadas por queda, tais como quebras de componentes e arranhões.
 - e. Conexão errada com a tensão diferente da indicada no produto.
 - f. Quebra ou mal funcionamento de conectores gerados por aparente pressão mecânica.
4. **Forma de Reparo ou Troca:**
O cliente que estiver em posse de um produto com defeito, deverá acionar a nossa assistência técnica, através do SAC, 0800 008 7001 ou suporte@redmobile.com.br, para gerar o código de postagem do equipamento, com as seguintes informações:

- Modelo
- Consumidor
- Endereço
- Cidade
- Estado
- Loja Onde Comprou
- Nota Fiscal
- Data de Emissão

Red

0800 008 7001 
www.redmobile.com.br

  [redmobileoficial](#)